


## Tutorial para configuração de ramal FORSAITE no equipamento Grandstream modelo HandyTone-486:

Para configurar esse equipamento será necessário um computador, e devem ser obedecidos os seguintes critérios:

- O HT-486 deve estar conectado à Internet (direto no modem, ou através de um roteador ou hub) através da porta WAN;
- A placa de rede do computador deve estar configurada para obter endereço IP automaticamente;
- O cabo de rede que sai do computador deverá ser conectado ao HT-486, na porta LAN;
- O HT-486 deve ser ligado à energia elétrica.

### Passo 1:

Se a senha não for aceita, você deverá executar um reset no HT-486, para ele voltar às configurações de fábrica. As instruções de reset estão no capítulo 8 do manual do HT-486 (disponível em nosso site). Após o reset, volte ao passo 1 deste tutorial.

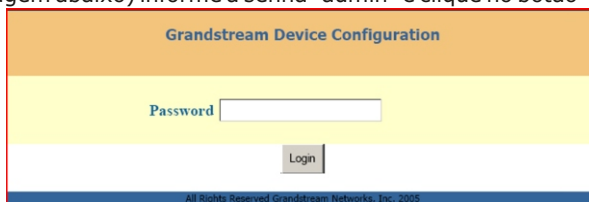


Se a senha não for aceita, você deverá executar um reset no HT-486, para ele voltar às configurações de fábrica. As instruções de reset estão no capítulo 8 do manual do HT-486 (disponível em nosso site). Após o reset, volte ao passo 1 deste tutorial.

### Passo 2:

Se a senha for aceita, será exibida a aba "Advanced Settings" do "Grandstream Device Configuration" (veja imagem abaixo).


Nesse formulário você deverá preencher os seguintes campos:

- SIP Server: sip.forsaite.com.br:5060
- Outbound Proxy: (deixar em branco)
- SIP User ID: seu ramal
- Authenticate ID: seu ramal
- Authenticate Password: sua senha

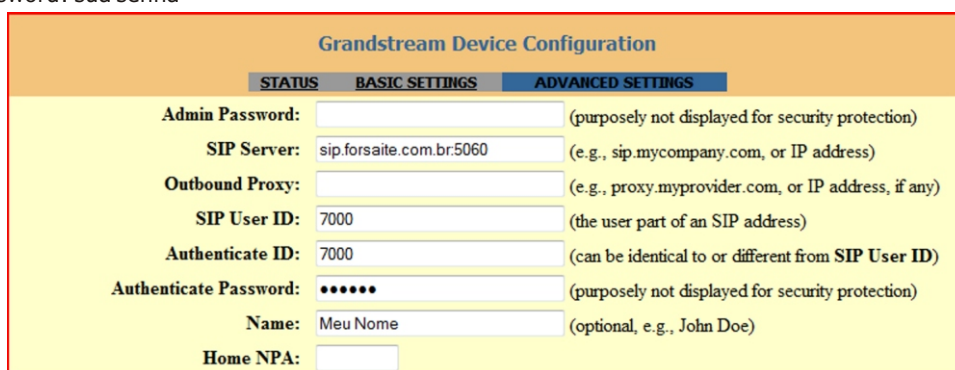


### Passo 3:

É aconselhável também configurar os codecs de áudio usados nas ligações. Altere conforme a figura abaixo:

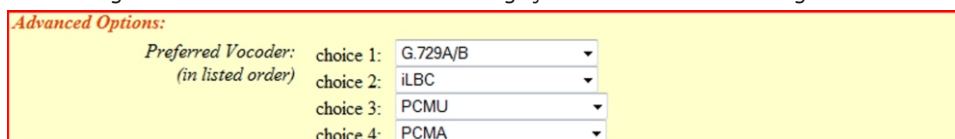


### Passo 4:

Concluídas as alterações, clique no botão "Update", no final da página.

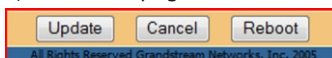

### Passo 5:

Se for perguntado, clique em "Sim" para que a nova senha seja mantida, depois em "Reboot" para que o equipamento seja reiniciado e as alterações tenham efeito.

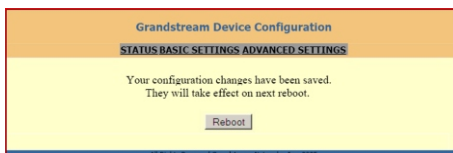

A luz vermelha do HT-486 deve piscar por uns 30 segundos e depois, se a configuração estiver correta e o acesso à Internet estiver funcionando, deve se apagar. Se isso ocorrer, basta conectar um aparelho telefônico na conexão "Phone" do HT-486 e realizar as suas ligações telefônicas de acordo com o padrão de discagem fornecido pela Forsaite. Você pode, opcionalmente, conectar a sua linha telefônica convencional em "Line". Se fizer isso, irá receber ligações dessa linha no telefone conectado ao HT-486 e poderá discar "\*00" para acessar essa linha para fazer ligações quando quiser. Baixe o manual do HT-486 em nosso site para maiores detalhes sobre a sua utilização.

Se a luz vermelha permanecer piscando significa que o HT-486 não conseguiu se registrar nos nossos servidores. Nesse caso verifique as conexões, os dados de registro, e certifique-se de que a Internet está funcionando. Se necessário, contate o nosso suporte técnico.

Após configurar o HT-486, a ligação entre ele e o computador pode ser desfeita, a menos que você não tenha outra forma de conectar o computador à Internet, pois nesse caso deve deixá-lo conectado ao HT-486.